

# お知らせ

## 下記パイオニア製プラズマTVを本製品のリモコンで使用されるお客様へ


PDP-505HDL、PDP-505HDS、PDP-435HDL、  
PDP-435HDS、PDP-435SX 以降の製品

上記プラズマTVのチャンネルを本製品付属リモコンの数字ボタンで切り換えたいときは、下記設定を行い、入力選択ボタン「TV/BS」にTV地上波コード「667」をプリセットしてください。ただし「667」をプリセットした場合、工場出荷時では使用できた番組ナビなどのボタンは使用できなくなります。

なお、工場出荷時のままでも「TVコントロール」のチャンネル＋／－ボタンで、チャンネルを切り換えることができます。

### プリセットコードを設定する(リモコンコードの呼び出し)

プラズマTVの電源をONにしてから以下の手順にお進みください。

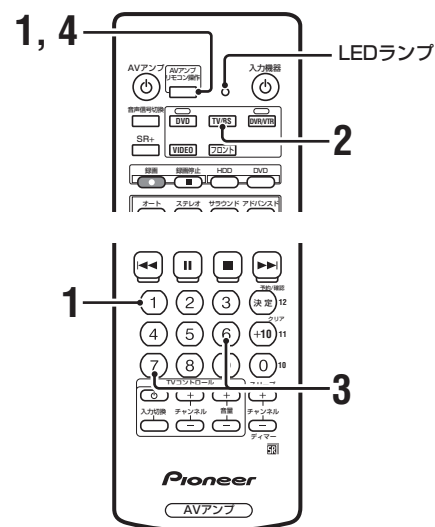

#### 1 プリセットコード設定モードにする

- AVアンプリモコン操作ボタンと数字(1)ボタンを同時に押します。
- LEDランプが点滅して、プリセットコード設定モードになります。
- 1分間ボタン操作がないときは自動的に設定モードを終了します。

#### 2 TV/BS ボタンを押す

- LEDランプが点灯に変わります。

#### 3 プラズマTVにリモコンを向けて、数字ボタンで667と入力する

- ⑥ 正しく入力されると、LEDランプが点滅します。
- ⑥ 正しいコードナンバーが入力されると、電源ON/OFF信号がリモコンから送信され、プラズマTVの電源がONまたはOFFに切り換わります。
- ⑦


#### 4 プリセットコード設定モードを終了する

- AVアンプリモコン操作ボタンを押します。
- リモコンが通常操作に戻ります。



### メモ

▼ 地上アナログ・地上デジタル・BSデジタル・CSデジタル放送および外部入力の切り換えは、「TVコントロール」の「入力切換」ボタンで行ってください。



## プラズマTV使用時の各ボタンの割り当て

	BS デジタル (231)	TV 地上波 (667)
入力機器 $\odot$	電源 ON/OFF	電源 ON/OFF
$\blacktriangleright$ (d)	d	—
$\blacksquare$	緑	—
$\parallel$	赤	—
$\blacktriangleright\blacktriangleright$	番組情報	—
$\blacktriangleleft\blacktriangleleft$	番組表	—
$\blacktriangleright\blacktriangleright$ !	黄	—
$\blacktriangleleft\blacktriangleleft$	青	—
番組ナビ	番組ナビ	—
メニュー	ホームメニュー	ホームメニュー
音声	二重音声	二重音声
戻る	戻る	戻る
$\uparrow$ $\downarrow$ $\leftarrow$ $\rightarrow$	十字キー	十字キー
決定	決定	決定
1 - 9	—	チャンネル(1 - 9)
0(10)	—	チャンネル(10)
+10(11)	—	チャンネル(11)
予約/確認 決定 12	—	チャンネル(12)

工場出荷時の割り当て

＝プリセットコードの設定を変更すると使用できなくなります。